

 **CBB**  
CENTRO BRASILEIRO DE BIOAERONÁUTICA

 **turboaero**®  
////////////////////

**TA-88C-8**

**A neblina perfeita**



**MANUAL DE OPERAÇÕES PARA  
APLICAÇÕES AÉREAS EM BVO**

ITEM	ASSUNTO	PÁGINA
1	INTRODUÇÃO	1
2	DESEMPENHO	2
3	ESPECIFICAÇÕES - MODELO TA-88C-8	3
4	ESTUDO ORGÂNICO	4
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lista de Peças dos Atomizadores TA-88C-8</li> </ul> INSTALAÇÃO	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Instruções de Instalação</li> <li>◆ Lista de Cheque de Instalação</li> </ul>	6
6	MANUTENÇÃO	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Remoção dos Atomizadores da Aeronave</li> <li>◆ Desmontagem</li> <li>◆ Troca dos Rolamentos</li> </ul>	7 9 10
7	OPERAÇÃO	11
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Inspeção de Pré-vôo</li> </ul>	11
8	CALIBRAÇÃO	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Técnicas de Calibração</li> <li>◆ Exemplo de Calibração em Baixo Volume</li> <li>◆ Determinação Prática de Vazão Total</li> <li>◆ Tabelas de Calibração</li> </ul>	12 13 13 14
9	SISTEMAS DE APLICAÇÃO	16
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Diâmetro de Gotas em Função dos Ângulos de Passo e Diferentes Vazões.</li> <li>◆ Ponta e Pressão para Calibração Velocidade de Operação 110 mph</li> <li>◆ Ponta e Pressão para Calibração Velocidade de Operação 120 mph</li> </ul>	17 18 19
10	INSTALAÇÃO NAS AERONAVES	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Conjunto de Atomização</li> <li>◆ Conjunto de Alimentação</li> <li>◆ Conjunto de Suporte</li> <li>◆ Formuladora Simples</li> <li>◆ Posição dos Alemites de Lubrificação</li> </ul>	25 26 27 28 29
11	INFORMAÇÕES SOBRE O CBB	30



*Dr. Marcos Vilela de M. Monteiro*

### 1 - Introdução

Desenvolvidos na década de 50 por pesquisadores ingleses, os Atomizadores Rotativos de Disco granjearam uma reputação de eficiência e confiabilidade nas operações em Ultra Baixo Volume em todo o mundo.

Esses equipamentos utilizam discos de plástico com a periferia serrilhada fixados a um corpo de alumínio que é acionado por um cubo de hélices plásticas de alta eficiência que giram o conjunto em altas rotações produzindo gotas de tamanho uniforme e em diferentes tamanhos de acordo com a sua rotação que pode ser ajustada no solo, através da mudança do ângulo de ataque das pás das hélices.

O volume de líquido aplicado é controlado pelo fluxo de líquido injetado no atomizador através de reguladores de vazão e pela variação da pressão do líquido e o tamanho das gotas é controlado com o aumento ou diminuição de rotação dos discos. Quanto maior for o passo da hélice, menor será a rotação dos atomizadores e maior o tamanho das partículas.

A principal característica dos atomizadores rotativos de disco é a grande uniformidade do tamanho de gotas produzidas o que aumenta a eficiência biológica das aplicações e permite diminuir os volumes aplicados por hectare.

Do ponto de vista de produtividade pode-se conseguir faixas de deposição mais largas com menores volumes por hectare o que resulta em maiores rendimentos em hectares por hora voada.

O Centro Brasileiro de Bioaeronáutica, vem desenvolvendo o Atomizador Rotativo de Disco para uso em aeronaves agrícolas desde 2000 e o mesmo foi registrado com a marca **turboaero®**.

O equipamento após ser testado para uso em Aviação Agrícola foi totalmente redesenhado e aperfeiçoado nos últimos 8 anos resultando no modelo atual **TA-88C-8** cujo desempenho é muito superior aos modelos anteriores.

## 2 - Desempenho

Os Atomizadores Rotativos de Disco (ARD) podem subdividir até 80% do volume do líquido pulverizado, em gotas de maior eficiência biológica, contra 70% dos Atomizadores Rotativos de Tela e 44% dos Bicos Hidráulicos. Isso é muito vantajoso porque uma vez determinada a faixa de diâmetros de gotas de maior eficiência biológica para o controle a ser efetuado, o ARD pode ser calibrado para produzir 80% das gotas na faixa adequada, com um desperdício de 20% do volume aplicado. Nas aplicações com bicos hidráulicos a perda é de 56% apenas nesse item.

### Vantagens do turboaero®:

- ✿ Maior eficiência biológica.
- ✿ Maior efeito residual.
- ✿ Menor volume de líquido aplicado.
- ✿ Menor investimento inicial.
- ✿ Maior rendimento operacional.

### Desvantagens do turboaero®:

- ✿ Requer o uso de veículo oleoso nas aplicações em **Baixo Volume Oleoso (BVO®)**, com volumes entre 5 e 15 litros por hectare.
- ✿ As aplicações com gotas finas (abaixo de 150µm) requerem assistência técnica especializada nas áreas de formulações de defensivos e tecnologia de aplicação.
- ✿ Maior limitação da velocidade do vento nas aplicações, não podendo ser operado abaixo de 3 km/h ou acima de 15 km/h.



## 3 - Especificações

### ✿ Modelo TA-88C-8 ✿

ESPECIFICAÇÕES	MODELO TA-88C-8
Peso do Atomizador	760 gramas (±5g)
Peso com Acessórios	1.257 gramas (±5g)
Vazão	0,6 - 18 litros/minuto
Controle de Vazão	Reguladores D2 a D12
Corte Rápido	Válvula de Diafragma
Fixação na Barra	Suporte Aerodinâmico
Diâmetro dos Discos	88 mm
Velocidade de Operação	90 a 140 mph
Velocidade de Rotação	3.000 a 10.000 rpm
Diâmetro Mediano Volumétrico (DMV)	80 a 300 micrômetros

Os Atomizadores **turboaero®** são fornecidos em pacote completo prontos para serem instalados no avião. Os suportes de fixação se adaptam a barras de secção redonda ou de perfil aerodinâmico de acordo com a barra utilizada pelo cliente.

A variação das vazões é feita através das pontas reguladoras de vazão D2, D4, D6, D8, D10 e D12.

### ✿ Equipamentos por Aeronave ✿

TIPO DE AERONAVE	QUANTIDADE
Piper PA-18, Citrabia	6 a 8
Pawnee PA-25, Cessna Agwagon	8 a 10
Ipanema	8 a 10
Airtractor 402 e 502, Dromader (TA-88T-8)	14 a 16
Airtractor 802 (TA-88T-8)	16 a 18

#### ④ - Estudo Orgânico Modelo TA-88C-8

Os Atomizadores são constituídos dos seguintes conjuntos:

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	88C-8 - 100	Conjunto de Atomização
2	88C-8 - 200	Conjunto de Alimentação
3	88C-8 - 300	Conjunto de Suporte

O passo das hélices é ajustável através da variação dos ângulos das pás das hélices com a finalidade de variar o Diâmetro Mediano Volumétrico (DMV) das gotas, através da variação da rotação. Menor ângulo menor gota, maior ângulo maior gota.

A válvula de diafragma contém em seu corpo o alojamento do filtro de malha 30 e do regulador de vazão que é um disco de aço inoxidável de diâmetro conhecido (D2, D4, D6, D8, D10 e D12). Através da troca dos discos reguladores de vazão pode-se aumentar ou diminuir a vazão de cada atomizador de acordo com as características da aplicação a ser realizada.

O ajuste da vazão também é obtido pela variação da pressão de pulverização que pode variar de 20 a 40 libras por polegada quadrada.

Apesar de não haver grandes restrições no circuito hidráulico dos Atomizadores **TA-88C-8** é recomendada a utilização de filtros de malha fina no circuito hidráulico do avião (malha 30) para evitar acúmulo de sujeira nos atomizadores, o que pode provocar entupimentos, desbalanceamento e vibração dos mesmos principalmente em altas rotações.



#### ✿ Lista de Peças dos Atomizadores TA-88C-8 ✿

N° Peça	Código	Descrição	Qtd. por Aparelho
	<b>88C-8-100</b>	<b>Conjunto de Atomização</b>	<b>1</b>
01	88C-8-101	O-Ring Guarda Pó	1
02	88C-8-102	Parafusos Sext. M5x20 DIN 933 Inox	5
03	88C-8-103	Arruela Lisa M5	5
04	88C-8-104	Capa do Corpo de Alumínio	1
05	88C-8-105	Pás da Hélice	5
06	88C-8-106	Parafuso Sextavado Esp. 1/8" x 71mm Inox	6
07	88C-8-107	Corpo de Alumínio	1
08	88C-8-108	Graxeira M6	2
09	88C-8-109	Discos Atomizadores	6
10	88C-8-110	Disco Traseiro	1
11	88C-8-111	Arruelas Lisas 1/8"	6
12	88C-8-112	Porcas Parlock 1/8"	6
13	88C-8-113	Anéis Elásticos E15	2
14	88C-8-114	Rolamentos 6002-2Z C3 SKF	2
15	88C-8-115	Eixo de Aço Inox	1
16	88C-8-116	Arruela Lisa 15 x 27 x 1mm	1
17	88C-8-117	Arruela Protetora de Plástico Traseira	1
18	88C-8-118	Difusor	1
	<b>88C-8-200</b>	<b>Conjunto de Alimentação</b>	<b>1</b>
19	88C-8-201	Espigões 1/8" gás x 3/8"	2
20	88C-8-202	Abraçadeiras 13-16	2
21	88C-8-203	Mangueira 3/8"	1
22	88C-8-204	Cotovelo 1/8" M. x 1/8" F.	1
23	88C-8-205	Niple 1/8" gás x 12 x 27mm	1
24	88C-8-206	Válvula Antigotejo	1
	<b>88C-8-300</b>	<b>Conjunto de Suporte</b>	<b>1</b>
25	88C-8-301	Abraçadeiras Tucho 44-50 - Ipanema	2
25	88C-8-301	Abraçadeiras Tucho 52-58 - Turbina	2
26	88C-8-302	Suporte Aerodinâmico	1
27	88C-8-303	Arruela de Encosto	2
28	88C-8-304	Arruela de Pressão 1/2"	1
29	88C-8-305	Porca 1/2"	1

## 5 - Instalação

### Instruções de instalação

As porcas e outros componentes de fixação do Atomizador **turboaero®** devem ser ajustados de acordo com os padrões aeronáuticos. Todas as porcas usadas são autofrenantes tipo parlock. Porcas ou parafusos frouxos resultam em vazamento de produtos químicos, danos a componentes do conjunto, vibração excessiva e eventual perda do equipamento em voo com prejuízos e danos à terceiros.

Os componentes devem ser checados com frequência e apertados sempre que necessário.

### Lista de cheque de instalação para todos os modelos de aeronaves:

- 🔥 Com as barras no lugar e abraçadeiras das barras soltas, coloque a aeronave em posição de voo e com auxílio de um nível, colocado sobre os discos (Peça n° 09) do atomizador. Posicione os atomizadores na horizontal, ou com um pequeno ângulo de ataque de (3° a 5° graus).
- 🔥 Aperte os engates rápidos das barras no Y.
- 🔥 Aperte as abraçadeiras de fixação da barra no suporte da asa da aeronave.
- 🔥 Aperte as capas de engate rápido ou bujões de drenagem na ponta das barras.
- 🔥 Recheque as abraçadeiras das mangueiras de alimentação dos atomizadores e verifique o aperto dos niples.
- 🔥 Cheque as porcas de fixação dos atomizadores nos suportes.
- 🔥 Cheque as porcas das válvulas antigotejo e verifique se os reguladores de vazão são adequados ao volume a ser aplicado.
- 🔥 Cheque as tampas das válvulas antigotejo para pressão correta.
- 🔥 Cheque e recheque todos os parafusos, conexões, frenos e abraçadeiras e verifique que tenham o aperto adequado.



- 🔥 Cheque a condição dos rolamentos girando os atomizadores com as mãos e verificando se os mesmos estão girando livremente, sem barulho acentuado e sem jogo no eixo.

## 6 - Manutenção

### Remoção dos Atomizadores da Aeronave

A remoção dos atomizadores da aeronave somente deve ser efetuada por mecânico qualificado e familiarizado com este tipo de equipamento.

Para remover os atomizadores da aeronave:

- 🌟 Solte o engate rápido de acoplamento no Y.
- 🌟 Retire as abraçadeiras do suporte de fixação na barra.
- 🌟 A barra de atomizadores está livre para ser retirada do suporte e levada para a bancada para manutenção.
- 🌟 Evite o contato dos discos atomizadores (Peça N° 09) com superfícies duras para não danificar as ranhuras das extremidades.

### Manutenção de Campo

- 🌟 Os discos atomizadores com inseticida incrustados nos sulcos devem ser colocados de molho com uma solução de 3,5 de Solupan, 1 de água e 0,5 litros de Amônia líquida por aproximadamente 30 minutos em seguida devem ser enxaguados com água de preferência com alta pressão.
- 🌟 Limpe os atomizadores **DIARIAMENTE** com detergente e jato de água.

*Não deixe acumular sujeira, pode desbalancear os discos.*

- 🌟 Lubrifique os Atomizadores **DIARIAMENTE** com graxa adequada.

*Use graxa azul universal com sabão de lítio, para altas rotações.*

- ✦ Cheque o aperto das abraçadeiras dos atomizadores com frequência.
- ✦ Ajuste as porcas dos discos atomizadores a cada 50 horas de operação.
- ✦ Verifique o aperto das porcas dos eixos a cada 50 horas de operação.
- ✦ Cheque e substitua hélices e discos danificados imediatamente.
- ✦ Limpe os difusores com frequência se aplicar pós molháveis, ou adubos foliares sólidos de baixa solubilidade.
- ✦ Substitua os diafragmas das válvulas a cada 100 horas de operação.
- ✦ Substitua o capote da válvulas antigotejo a cada 500 horas de operação.


**Desmontagem dos TA-88C-8**


Nº Ferramenta	Função	Nº Ferramenta	Função
1 Martelo de Nylon	Retirar Eixo	6 Chave Estrela 6x7mm	Retirar Porcas dos Discos
2 Chave de Fenda 10x200mm	Retirar Difusor	7 Chave Combinada 8mm	Retirar Graxeira
3 Chave Philips 3/16 x 5"	Retirar Pás das Hélices	8 Chave Fixa 10x11mm	Retirar Alpinó
4 Chave Combinada 1/4"	Retirar os Discos	9 Chave Fixa 12x13mm	Segurar o Eixo
5 Alicete de Anelo pequeno	Retirar Anéis Elásticos	10 Chave Combinada 19mm	Retirar Porca do Eixo


**RETIRE AS GRAXEIRAS**

Retire o Difusor (roscas esquerda), Porcas, Anéis, Disco Baseiro, Discos Atomizadores e os Parafusos.




Coloque a Porca de 1/2" faceando o Eixo

Coloque o aparelho sobre uma base com um furo de diâmetro maior que o rolamento. Coloque a Porca de 1/2" no Eixo para não danificar a rosca.




## Desmontagem dos TA-88C-8

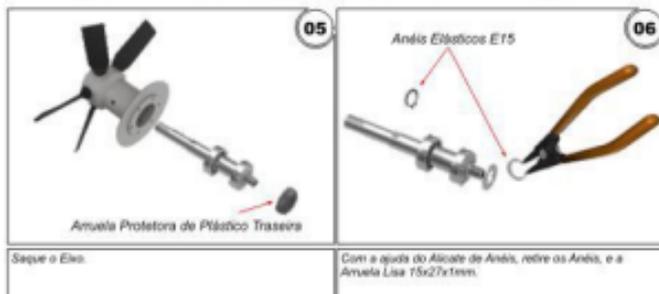

Saque o Eixo.


Tampa Protetora de Plástico Traseira

05

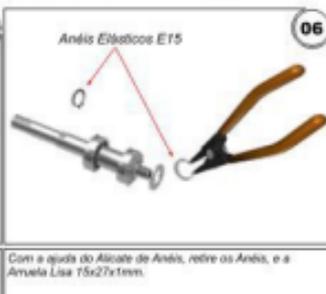

Com a ajuda do Alicate de Anéis, retire os Anéis, e a Amuleta Lisa 15x27x1mm.

06

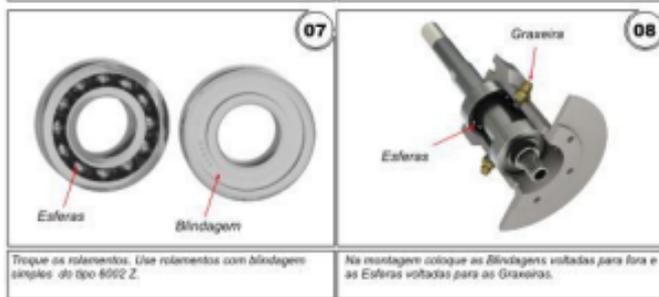


Troque os rolamentos. Use rolamentos com blindagem simples do tipo 6002 Z.

07



Na montagem coloque as Blindagens voltadas para fora e as Esferas voltadas para as Graxeiros.

08

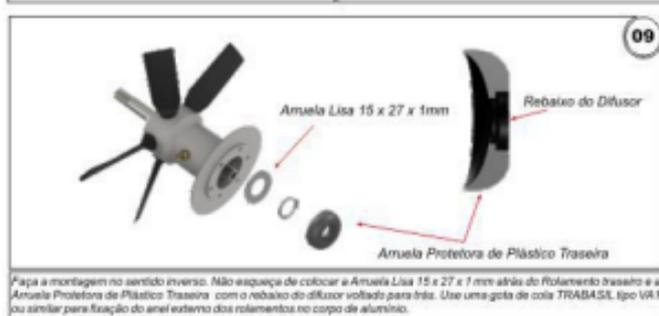

Fixe a montagem no sentido inverso. Não esqueça de colocar a Amuleta Lisa 15 x 27 x 1mm atrás do Rolamento traseiro e a Amuleta Protetora de Plástico Traseira com o rebordo do difusor voltado para trás. Use uma gota de cola TRAMBASIL tipo VMI ou similar para fixação do anel externo dos rolamentos no corpo de alumínio.

09

## Atomizador Rotativo de Discos



### 7 - Operação

#### Inspeção de pré-voo

Antes de qualquer aplicação cheque cada atomizador e verifique:

- A conexão das barras na aeronave.
- As capas de engate rápido ou bujões de dreno na ponta das barras.
- O aperto das mangueiras de alimentação dos atomizadores.
- Todos os parafusos, conexões, fixadores e abraçadeiras que devem estar corretamente apertados.
- Pás das hélices em bom estado, sem amasos causadas pelo impacto de pedras e todas no mesmo ângulo.
- Abraçadeiras de fixação do atomizador na barra devem estar corretamente apertadas.
- Discos sem deformações ou rachaduras e livres de depósitos de produtos sólidos dentro do atomizador.
- Condição dos rolamentos: o atomizador deve girar livremente quando rodado à mão e não deve ter folga em nenhuma direção em que se aplique um esforço manual e nem apresentar barulho acentuado.
- Os suportes dos atomizadores devem estar firmes.
- As tampas das válvulas de diafragma e as porcas de fixação dos discos restritores devem estar firmes.

**8 - Calibração**
**Técnicas de Calibração**

A calibração de aeronaves agrícolas equipadas com os atomizadores **turboaero®** é simples e se baseiam nos seguintes fatores:

1. **(VOL)** = Volume a ser aplicado varia de 0,5 a 20 litros/hectare em função do sistema de aplicação.

$$\text{VOL} = \frac{\text{QT}}{\text{RT}} = \text{litros por hectare}$$

2. **(QT)** = Vazão total em litros por minuto.

$$\text{QT} = \text{VOL} \times \text{RT} = \text{litros/minuto}$$

3. **(RT)** = Rendimento no tiro em hectares por minuto.

$$\text{RT} = \frac{\text{QT}}{\text{VOL}} = \text{hectares por minuto}$$

4. **(RT)** = Rendimento no tiro. Depende da velocidade de aplicação e da faixa de deposição. (Tabela 1 pág.13)

5. **(N)** = Número de atomizadores por aeronave.

6. **(QA)** = Vazão por atomizador.

7. **(R)** = Regulador - Obtida a vazão por atomizador escolhe a pressão de operação e determina-se o regulador com vazão mais próxima da **QA**. (Tabela 2 pág.14)

Identificado o regulador, o mesmo é colocado nos atomizadores e se realiza a determinação prática da **QT** real em litros por minuto:

🔥 No solo, nos aviões equipados com bomba hidráulica.

🔥 Em vôo nos aviões equipados com bomba eólica.

Realizar três determinações para confirmação da **QT** real.



É aceitável uma variação de até 5% entre o valor da **QT** obtido nos cálculos e o valor da **QT** real.

Os suportes dos atomizadores devem estar firmes.

As tampas das válvulas de diafragma e as porcas de fixação dos discos restritores devem estar firmes.

**Exemplo de Calibração em Baixo Volume**

Determinar os reguladores de fluxo para aplicar 10 litros/ha com uma Aeronave Ipanema a 100 mph/hora com 20 metros de faixa e equipada com dez unidades de **TA-88C-8**:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Volume a ser aplicado                    | VOL = 10 l/ha - (BVO) |
| 2. Rendimento no Tiro (Tabela 1 pág.13)     | RT = 5,36 ha/min.     |
| 3. Vazão Total (QT = VOL x RT)              | QT = 53,6 l/min.      |
| 4. Número de Atomizadores:                  | N = 10                |
| 5. Vazão por Atomizador $QA = \frac{QT}{N}$ | QA = 5,36 l/min.      |
| 6. Regulador de Fluxo (Tabela 2 pág.14)     | RF = D-8 - (26psi)    |

**Determinação Prática de Vazão Total**

Colocar 300 litros medidos no tanque, operar o sistema por dois minutos e medir com precisão o volume final.

TESTE	VOLUME INICIAL (litros)	VOLUME FINAL (litros)	CONSUMO (2 minutos)	QTD. (litros/min.)
1	300	193	107	53,5
2	300	195	105	52,5
3	300	192	108	54
<b>MÉDIA =</b>				<b>53,3</b>

Em toda aplicação ocorre uma variação de volume aplicado por hectare de 5% para mais ou para menos em função da uniformidade da área, dos obstáculos da topografia e da experiência do piloto.

Este desvio pode ser compensado através de ligeira variação da pressão para mais ou para menos, durante a aplicação à medida que o piloto confere a área aplicada e o volume gasto até aquele ponto.

### Tabelas de Calibração

#### ✿ Tabela de Rendimentos no Tiro (RT) ✿

FAIXA (m)	HECTARES POR MINUTO							
	Velocidades (mph)							
	90	95	100	95	110	120	130	140
10	2,41	2,55	2,68	2,82	2,95	3,22	3,48	3,75
12	2,90	3,06	3,22	3,38	3,54	3,86	4,18	4,50
15	3,62	3,82	4,02	4,22	4,42	4,83	5,23	5,63
18	4,34	4,59	4,83	5,07	5,31	5,80	6,27	6,76
20	4,82	5,10	5,36	5,64	5,90	6,44	6,97	7,51
25	6,03	6,37	6,70	7,04	7,37	8,04	8,72	9,38
30	7,24	7,64	8,04	8,45	8,85	9,65	10,46	11,26
35	8,45	8,92	9,38	9,85	10,32	11,26	12,20	13,14
40	9,64	10,20	10,72	11,26	11,80	12,88	13,94	15,02
45	10,86	11,46	12,07	12,67	13,27	14,48	15,69	16,90
50	12,06	12,74	13,41	14,01	14,75	16,09	17,43	18,77
100	24,13	25,50	26,80	28,20	29,50	32,20	34,80	37,50

1 milha = 1.609 m

Tabela 1



Para valores de velocidades e faixas de deposição fora da tabela usar a fórmula:

$$RT = FD \times V \times 0,00267.$$

**RT** = Rendimento no Tiro em ha/min

**FD** = Faixa de Deposição em metros.

**V** = Velocidade em milhas.

### Tabelas de Calibração

#### Reguladores de Fluxo

#### ✿ Vazão em Litros por Minuto por Regulador ✿

Veículo = Água  
Filtro de Malha 30

Disco	15 psi	20 psi	25 psi	30 psi	35 psi	40 psi
D2	0.49	0.57	0.64	0.68	0.76	0.79
D3	0.64	0.76	0.83	0.91	0.98	1.06
D4	1.17	1.32	1.51	1.63	1.78	1.89
D5	1.82	2.08	2.31	2.54	2.76	2.95
D6	2.61	3.03	3.37	3.71	3.79	4.16
D7	3.62	4.16	4.54	4.92	5.30	5.68
D8	4.54	5.30	6.06	6.43	7.19	7.57
D10	7.19	8.33	9.46	10.22	10.98	11.73
D12	10.60	12.11	13.63	14.76	15.90	17.03

Tabela 2

## 9 - Sistemas de Aplicação

O quadro seguinte resume as principais características e parâmetros dos sistemas que podem ser aplicados pelos Atomizadores **turboaero**®.

SISTEMAS	Ultra Baixo Volume (UBV)	Baixo Volume Oleoso (BVO <sup>o</sup> )	Baixo Volume (BV)
VEÍCULO	ÓLEO	ÁGUA + ÓLEO	ÁGUA
PRINCÍPIO DE SUBDIVISÃO	ROTATIVO DE DISCO	ROTATIVO DE DISCO	ROTATIVO DE DISCO
VOLUMES (litros/hectare)	1 - 5	5 - 10	10 - 20
QUANTIDADE DE PRINCÍPIO ATIVO	0,7 X PA	0,8 X PA	1 X PA
DIÂMETRO MEDIANO	80 - 120	100 - 150	150 - 200
NEBLINA	HOMOGÊNEA	HOMOGÊNEA	HOMOGÊNEA

Quadro 1


**Nota:** Os Diâmetros Medianos Volumétricos em todos os sistemas, podem variar além dos limites da tabela através do ajuste do passo das hélices, para atender as situações especiais.



## Diâmetro de Gotas em Função dos Ângulos de Passo e Diferentes Vazões.



$\alpha$	RPM	RPM	RPM	RPM	RPM	RPM	RPM
	Q = 0,79 l/min	Q = 1,89 l/min	Q = 6,40 l/min	Q = 8,33 l/min	Q = 12,0 l/min	Q = 8,33 l/min	Q = 12,0 l/min
1	15.100	X	X	X	X	X	X
2	X	9.000	X	X	X	X	X
3	X	X	5.750	5.500	4.944	X	X
4	X	X	X	X	X	3.750	3.600
DMV (µm)	50 - 60	80 - 120	120 - 160	140 - 180	150 - 220	180 - 250	220 - 300
Usos	Controle de Mosquito	Maior Penetração	Menor Deriva				

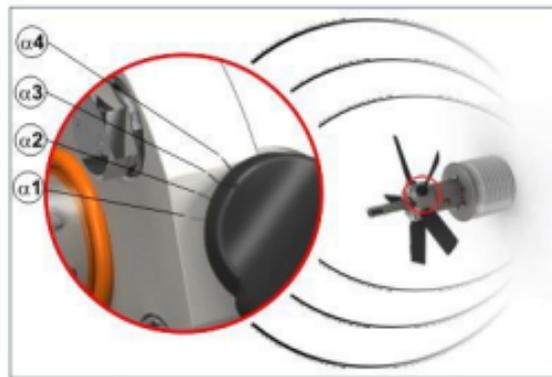

ORS: O TA-88C-8 vem de fábrica na posição =  $\alpha 3$

## Sugestões de Pontas, Faixas e Volumes

PONTA E PRESSÃO PARA CALIBRAÇÃO						
Velocidade de Operação = 110 mph						
Vol. l/ha	FD (m)	N	X	20	25	30
				X	X	X
2	10	10	QA	X	1,47	1,77
			Ponta	X	D4	D4
			Pressão	X	24	35
4	10	10	QA	2,36	2,95	3,54
			Ponta	D5	D6	D6
			Pressão	26	19	28
6	10	10	QA	3,53	4,42	5,31
			Ponta	D6	D8	D8
			Pressão	28	15	20
8	10	10	QA	4,72	5,90	X
			Ponta	D8	D8	X
			Pressão	16	24	X
10	10	10	QA	5,90	7,37	X
			Ponta	D8	D10	X
			Pressão	24	16	X
12	10	10	QA	7,08	X	X
			Ponta	D10	X	X
			Pressão	14	X	X
15	10	10	QA	8,84	X	X
			Ponta	D10	X	X
			Pressão	22	X	X
20	10	10	QA	11,8	X	X
			Ponta	D12	X	X
			Pressão	19	X	X

N = Número de Atomizadores por aeronave.  
 QA = Vazão por Atomizador (litros por minuto).  
 Pressão = Libras por polegada quadrada.



## Sugestões de Pontas, Faixas e Volumes


PONTA E PRESSÃO PARA CALIBRAÇÃO						
Velocidade de Operação = 120 mph						
Vol. l/ha	FD (m)	N	X	20	25	30
				X	X	X
1	10	10	QA	X	0,8	0,97
			Ponta	X	D2	D3
			Pressão	X	40	35
2	10	10	QA	X	1,6	1,93
			Ponta	X	D4	D5
			Pressão	X	30	17
4	10	10	QA	2,60	3,22	3,86
			Ponta	D6	D6	D6
			Pressão	15	23	36
6	10	10	QA	3,86	4,82	5,79
			Ponta	D6	D8	D8
			Pressão	36	17	23
8	10	10	QA	5,15	6,44	X
			Ponta	D8	D8	X
			Pressão	19	30	X
10	10	10	QA	6,44	8,04	X
			Ponta	D8	D10	X
			Pressão	30	19	X
15	10	10	QA	9,66	X	X
			Ponta	D10	X	X
			Pressão	26	X	X
20	10	10	QA	12,88	X	X
			Ponta	D12	X	X
			Pressão	22	X	X

N = Número de Atomizadores por aeronave.  
 QA = Vazão por Atomizador (litros por minuto).  
 Pressão = Libras por polegada quadrada.


⑩ - Instalação nas Aeronaves

Ipanema, Pawnee, Cessna e GA-200

Unidade em milímetros (mm)

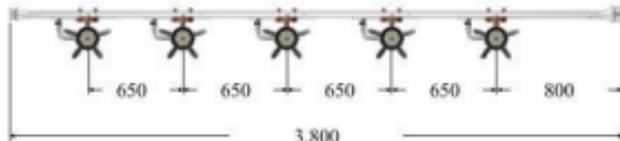

Cinco atomizadores por barra

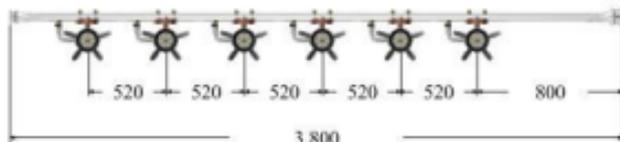


Seis atomizadores por barra



Ipanema, Pawnee, Cessna e GA-200

Instalação Vista de Topo e Frontal

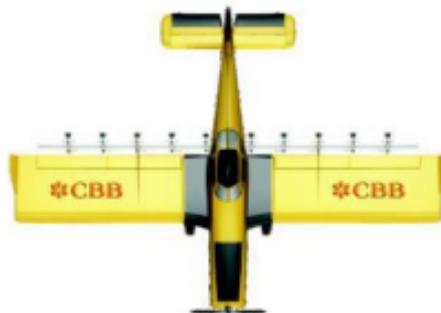

Vista de topo




Vista frontal

### 10 - Instalação nas Aeronaves

Air-Tractor 402 e 502.


Unidade em metros

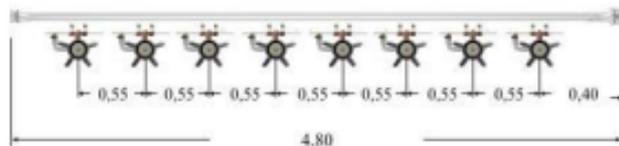

Oito atomizadores por barra

Air-Tractor 802.

Unidade em metros

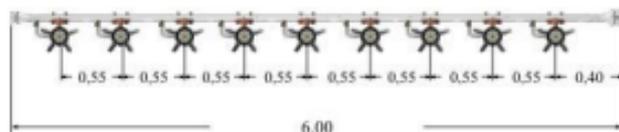


Nove atomizadores por barra



Air-Tractor 402 e 502

Instalação Vista de Topo e Frontal

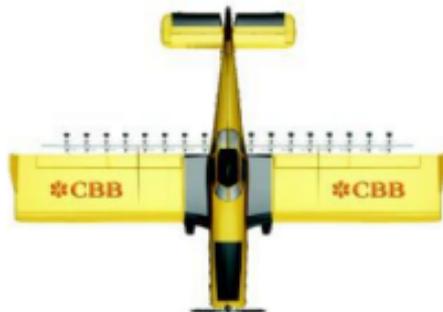


Vista de topo



Vista frontal

**Air-Tractor 802**


**Instalação Vista de Topo e Frontal**

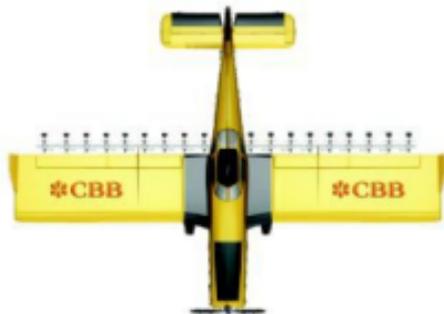

Vista de topo




Vista frontal

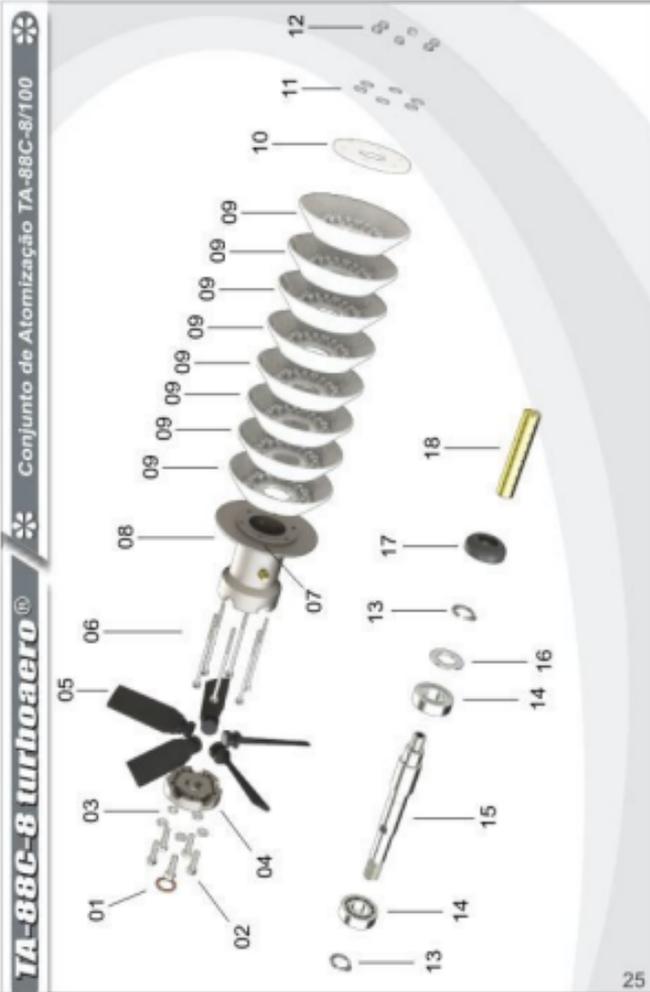

# TA-88C-8 turboaero®


❁ Conjunto de Alimentação TA-88C-8/200 ❁

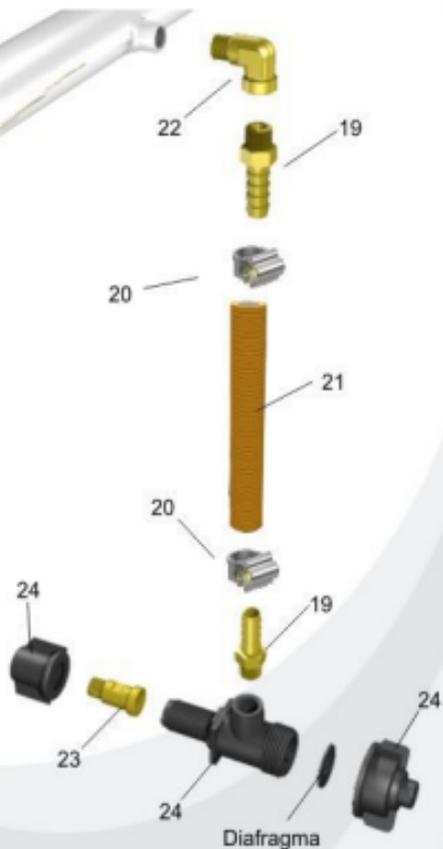


26

# TA-88C-8 turboaero®

❁ Conjunto de Suporte TA-88C-8/300 ❁

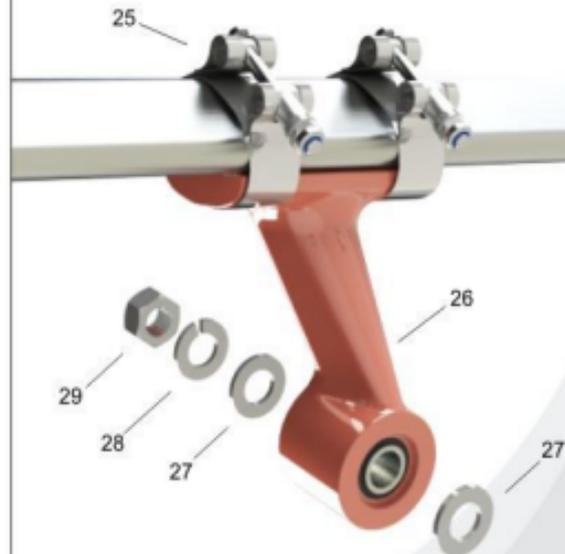

27

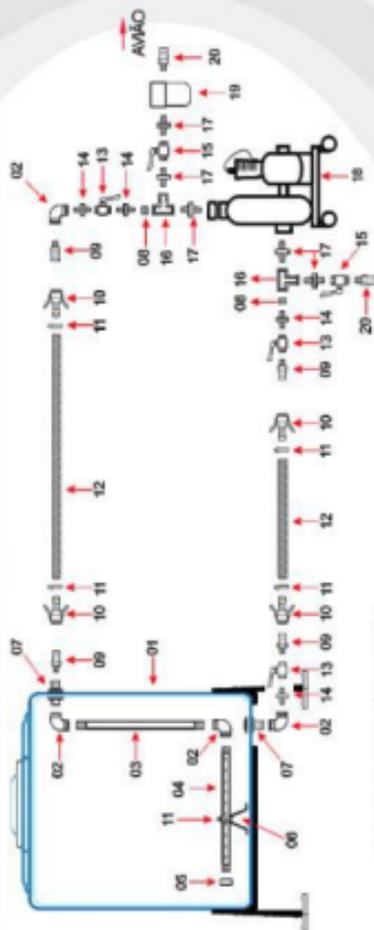


Material usado na formuladora

Nº	Descrição	Qt. N°	Descrição	Qt. N°	Descrição	Qt.	
01	Tanque de mistura - 1.000 litros	1	Engate macho / rosca macho 1 1/2"	4	17	Ngpe paralelo com rosca 2"	
02	Cotovelo de rosca 1 1/2"	3	10	Engate fêmea com espelho 1 1/2"	4	18	Motobomba
03	Tubo PVC 1 1/2" com rosca	1	11	Abracadeiras	5	19	Filtro de linha
04	Tubo PVC 1 1/2" com rosca e furo	1	12	Mangueiras rígidas 1 1/2"	2	20	Engate macho / rosca macho 2"
05	CAP de PVC de 1 1/2"	1	13	Registro de esfera de 1 1/2"	3	21	
06	Supporte do tubo agitador	1	14	Ngpe paralelo com rosca 1 1/2"	4	22	
07	Flange de 1 1/2"	2	15	Registro de esfera de 2"	2	23	
08	Redução 2 x 1 1/2"	2	16	16 de 2"	2	24	

**TA-88C-8 turboaero®**

✨ Posição dos Alemites de Lubrificação (Graxeiras) ✨

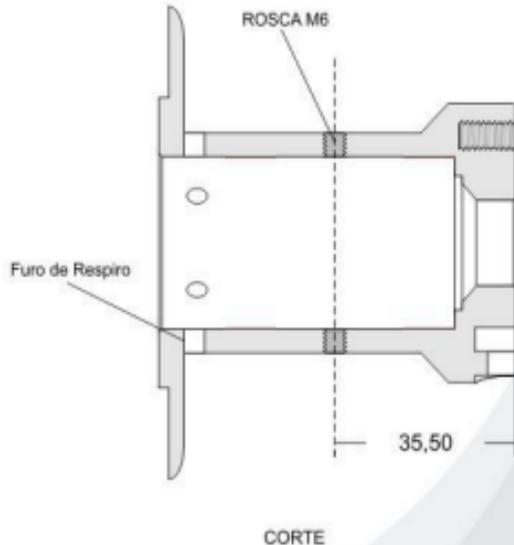**CORPO DE ALUMÍNIO**  
 medidas em milímetros (mm)


Broca 5mm

Macho M6

Alemite M6 (Graxeira)

Obs. As Graxeiras deverão estar no mesmo alinhamento dos furos de respiros, e não dos furos dos parafusos que prendem os discos.



#### 11 - Informações sobre o Centro Brasileiro de Bioaeronáutica

O **Centro Brasileiro de Bioaeronáutica - CBB** foi criado em Ribeirão Preto, SP em 1998, para promover Pesquisas, Treinamento e Consultoria em Aviação Agrícola. Nos últimos 10 anos o CBB realizou mais de 60 Cursos de Treinamento em Aviação Agrícola nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul capacitando mais de 1000 Técnicos e mais de 200 Engenheiros Agrônomos, como Executores e Coordenadores em Aviação Agrícola.

Entre as pesquisas desenvolvidas pelo CBB, algumas já são operacionais tais como:


- ♦ **AG-LET** - O Quebra-Vórtices certificado pela Indústria Aeronáutica Neiva S.A.
- ♦ **TURBOAERO**- Atomizador Rotativo de Disco para aplicações em Baixo Volume Oleoso.
- ♦ **TETRAER** - Distribuidora de sólidos de baixo arrasto de fibra de vidro resistente a abrasão.
- ♦ Sistema de Aplicação em **Baixo Volume Oleoso (BVO)**<sup>®</sup>.
- ♦ **DESCONTAMINADOR DE AGROTÓXICOS**.
- ♦ **TORRE METEOROLÓGICA**.
- ♦ Sistema de aplicação em **Baixo Volume Oleoso Estendido (BVO-EX)**.

Pesquisas em andamento:

- ✦ Controle de Vetores com **APLICAÇÃO AÉREA** (Aviação Sanitária).

O CBB presta consultoria para implantação das técnicas de **Baixo Volume Oleoso** e fornece aos seus clientes toda a assistência técnica necessária, equipamentos e montagem da infra-estrutura operacional para desenvolver as formulações e realizar aplicações de defensivos em **BVO**<sup>®</sup>.

✦ **CBB é Sinônimo de Alta Tecnologia em Aviação Agrícola.**

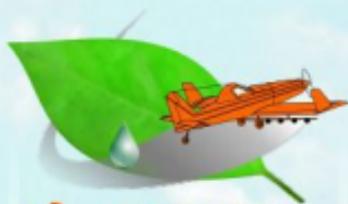

**50** *Anos de Experiência em  
Atomização Rotativa*

**Informações e vendas:**

**CENTRO BRASILEIRO DE BIOAERONÁUTICA**

Rua Pilar do Sul, 89 - Jd. Leocádia  
Sorocaba, SP - CEP: 18085-420

Telefone: (15) 3228 6757 - Fax: (15) 3218 1844

E-mail: [bioaeronautica@terra.com.br](mailto:bioaeronautica@terra.com.br)

Site: [www.bioaeronautica.com.br](http://www.bioaeronautica.com.br)

**Representante Regional:**